

A●**R** The Superior Concept

AR8200

ワイドレンジレシーバー 取扱説明書

基礎編



AR8200

ワイドレンジレシーバー 取扱説明書

基礎編

はじめに

このたびはエーオーアール・コミュニケーション・レシーバー AR8200 をお買い求めいただきましてありがとうございます。

ご使用前に、この個級説明書をよくお読みいただいた上、正し くご使用ください。

この取扱説明書は機能別に書かれておりますが、AR8200 が多機能なために、どうしても説明する事項が多くなります。 ますどのような機能内容があるかをご理解ください。

本書をお読みになられたあとも、保証書と一緒に大切に保管してください。ご使用中、操作などのわからないことや、具合の悪いことが生じた時にお後に立ちます。

クイックガイドは機能引動す場合などにご使用いただけるよう にまとめてあります。

基礎編(本書)

(別冊)

安全上	のご注意		6	第5章	使利な受信動作 59
3513	使用前の確認・準備		10	1	ND FX3-7 60
1	使用上のご注意			2	プライオリティch 63
2	機体上のご注意	1	1	3	セレクト・スキャン おち
3	(4) (4)	1	2	第6月	防作用填設定 6.7
4	各郎の名称とはたらき	1	3	1	サーチ、スキャン時のグループ
5	産額について	1	4		環境とリンクの設定 68
6.	受信學師 ,,	1	Б	2	VFOサーチ膊の
M 2 #	ボタン、キー、順面	1	7		動作環境設定 7名
1	側面ベネルボタンのはたらき	2	B	3	メモリ ch バンクの設定変更。 7.8
2	キーボードのはたらき	1	9	第7章	t スキャン、サーチの
3.	画面表示および意味	2	3		編集、利除
4	よく他うキー	2	6	J	スキャン、サーチデータの編集82
無3章	基本的な受債方法	2	7	2	受信中のメモリ ch の消去 8 8
1	V-4	2	8	3	受信中のサーチバンクの消去 89
•	バンク番号の入力方法	3	1	4	駐録内容の消去・解除 9 Ⅲ
	間波数パス			5	網被数パス編集 93
.3	メモリ rb 読み出し	3	3	無自用	その他の登録 97
4	スキャン	3	5	1	7 - 7 - 4
.8-	メモリchバス	3	7	2	1 4 2 9 5 9 4 9 9
100	V F O	ü.	8	3	AFC
7	2 V FO	3	9	4	オフセット
14	VFO#-7	4	1	5	スラップ・アジャスト 103
第4章	実際に受信してみる	4	3	6	受信機の操作設定(-, 1,7) 108
1	VFO.2VFORD			7	29-7 1()
	圆波数入力	4	4		便利な操作 112
2	サーチバンクの登録	4	5	第9章	知っておきたいこと 117
	タイトル文字。			1	特殊操作
	配号の入力方法	5	Ü	2	鼓陣かな? と思う前に [19
3	メモリ ch の登録			3	オプション選子 120
4	受信モードの			4	オプション 121
	マニュアル(手動)設定	5	4	5	オプションの操作 122
5	周波数ステップの			6	注意事項
	マニュアル設定	5	5	7	アマターサービス仁のいて、134
6	オートモードの再設定	5	7	8	AR8200 一般住職 135

安全上のご注意

[安全上のご注意]では製品を安全に正しく使用していただき、あなた や周りの人々への危害を防ぎ、財産を守るための表示をしています。 その表示理意味と内容をよくご理解いただいてから、本文および取扱説 明書をお読みください。



Wet.

この表示を無視して誤った取り扱いをすると人が死亡、または傷害を負ったり、物的傷害などの発生が想定されます。



注意

この表示を無視して操作されますと人が傷害を負ったり、 物的傷害などの発生が想定されます。



この表示を無視して操作されますと、感覚、火災、故障の原因となります。



この表示は禁止の行為であることを表しています。この行 為により機器の機能の低下、故障、火災、感電の原因にな ります。

▼ 警告



万一、焦げ臭いにおい無する場合や運が出た場合は、直ちに電 源プラグを外して煙が出なくなるのを確かめ、販売店等に修理 を依頼してください。



濡れた手で、電源アダプター等の抜き差しはしないでください。



分解、改造をすると火災、悪電、故障の原因となります。



万一。この機器を落としたり、破損した場合や、水な音がかぶった場合には販売店などにご連絡ください。そのまま使用すると 危険です。



この機器の内部を改造したり、調整部などを動かしたり、フラッシュメモリの内容を改造した場合は、動作や修理の保証はできません。



オプション・カードには純正カード以外部物質接続しないでく ださい。

範正カード以外を接続した場合は回復下能な状態になることがあります。

☆ 注 意 安全に使用するために



本機を受信機としての■途以外には使用にならないでくだ 211

本機は乳幼児の手の温かない所で使用、保管してください。

電源アダプターは国内専用(100 V)です。個外での使用 • はできません。

アルカリノマンガン乾電池を使用している時は充電をしな いでください。

カーアダプターを使用する場合は乾竜池を外してください。

コード類、本体、電流アダプターは無理に曲げたり、上に 重い物をのせたりしないでください。火災、威震、故障の 原因になります。

付属品、純正品以外の電源アダプターは使用しないでくだ さい。

次のような場所での使用や設置はしないでください。

●炎天下の自動車の中や直射日光の当たる場所、暖房器具 のそばなどで温度の高くなる場所。

- 温度が非常に低い場所。
 - ●程度が高く載が付く場所、ホコリや油煙が多い場所など。
 - ●通風の悪いすき間のない狭い場所。

この機器を自動車に設置する場合は 12V @アース車専用 Lest.

この機器が近くのテレビ、ラジオ、電子機器、医療機器に 7 影響を与える時は、使用しないでください。

外部アンテナを使用中に■が発生した時は、アンテナ端子 からアンテナ・ケーブルを外してください。

時ち歩く時は落下などの衝撃を与えないでください。

本権が汚れた場合は柔らかい綿の布などでふいてください。 ベンジンやシンナー、化学ぞうきん、洗剤などは使用しな いでください。

お客様が受信した内容は、電波法上、内容、存在を第三者 に漏らしたり、そのことによる行動を起こしたりすること が禁止されています。































第1章 使用前の確認・準備

1-1	使用上のご注意	1	0
1-2	操作上のご注意	1	1
1 - 3	付属品	1	2
1 - 4	各部の名称とはたらき	1	3
1 - 5	電源について	1	4
1)	充電のしかた	1	4
2)	カーアダプター	1	4
3)	電池について	1	5
1 - 6	受信準備	1	6
1)	アンテナを取り付ける	1	6
2)	電池を入れる	1	6

1-1 使用上のご注意

アンテナについて

- ●受信状態はご使用になる場所やアンテナ、本節、昼夜などによって変化します。
- ●付属のアンテナ以外にもオプションまたは市販のアンテナも使用できます。 また家や車でご使用の場合は外部アンテナをおすすめします。
- ●一つのアンテナで全ての開放数を最適に受信することはできません。 自的の周波数に調整されたアンテナや広帯域アンテナなどを使用してください。
- ●本機のアンデナ接続端子はBNC型、インビーダンスは50日です。
- ■ご使用になる場所によっては放送局や他の無線局の強力な電波の影響を受け、受信に妨害を受けることがあります。
- ●アンプ回路付き申外部アンテナやブリアンブ等の使用はおすすめできません。

リセット操作について

次のような状態の悪は以下の操作をしてください。 (4) 応用機ター1 P.118 を参照)

- ◆電源 PWR キーを押しても胸面が消えない、何も操作できない。 → 充電端子を外し、電池をどれか1つ1~2秒外す。(メモリ内容は消えません)
- ●電源キーを押しても受債動作にならない。
 - → CLEAR) キーを押しな思ら電源を入れる。

1-2 操作上のご注意

次の操作を行う時には注意してください。


- ●ほとんどのキー(押しボタン)は押した時間に告が出るのではなく、キーを難した時に反応して音が出ます。
- サーロックの解除は本体側面の YA キーを 1秒間 押します。○入力操作状態ではキーロックできません。
- ●入力操作で 約90秒m なにも操作しないでいると元の状態に戻ります。
- ●電解スイッチを切った時に現在の状態を内部メモリに書き込みます。 電網スイッチを切らないで電池等を外しますと最後の状態をメモリすることができず、 次に電源を入れた時には、その前の状態で始まります。

1-3 付 属 品

AR8200 の音には下記のものが入っており上すので無窓してください。

DAR8200本体	(1台)
②ホイップアンテナ	(1 本)
\$Bで毎用アンテナ	[1,4k]
4 - ッケルカドミウム電池(単3型)	(4本)
5 A C ア ダプター (100 V)	(1個)
ルカ・アダプター	(1個)
カハンドストラップ	(1本)
ポ ペルトクリュブ	(1個)
のベルトクリッド取り付け来ジ	(2)
10枚枚錢明書 「夢陽湖」(本書)	(1冊)
1.取扱説明書 男馬電	(1冊)
ほクイックガイド	(1冊)
身保証書	(1枚)


●ハンドストラップは側面の ハンドストラップ取り付け 穴に縛い方の程を通しその 輸出太い部分を通します。

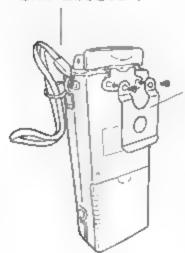

●ベルトクリップは、裏側に 図のようにネジで止却ます。 付属のネジ以外取物は使用 まないでください。

1-4 各部の名称とはたらき


1)本体部の名称

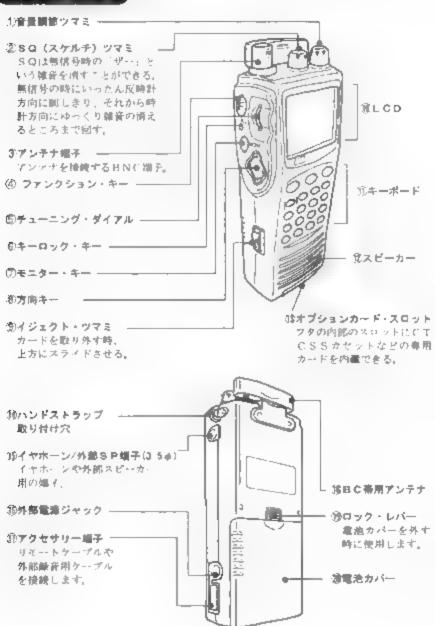

1-5 電源について


1) 充電のしかた

- ◎付属のエッケルカドミウム電池は、付属のACアダプターやカーアダプターを使用して充電してください。
- ※初めて使用する無や、長期間使用していなかった曲は必ず充電をしてから、ご使用く がさい。
- 電池による受信動作時間は受信状況、受信機の動作状態や音量の大小によって 異なります。
 - ACアダブターで充電しながら 受信することができます。 この時、照明は連続点灯し、外部 電原であることがわかります。 早く充電したい時は関源を切っ型 充電してください。
 - 約回 無関目漢充電となります。 通常使用で約4時間の連続受信が できます。

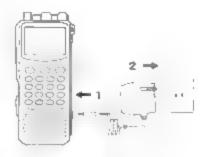

2) カーアダフター

- 2% このカーアダプターは12 V (マイナス 接角) の車専用です。 大型車など第24 V車には使用できま
 - 大型車など添24 V車には使用できません。
- 公付属のカーアダプターを車のシガレットライターに接続します。
- ◎電池を入れなくても使用できます。

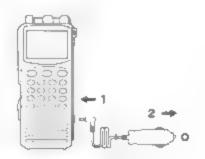



- ●カーアダプターにはヒューズが内積されています。ヒューズ交換の際には必ず同じ定格(1A)のものをご使用ください。
- ●カーアダプターは、先に福機の外部電板ジャックにDCプラグを差してから、 シガレットライターに差し込んでください。 (DCプラグの先端部が車の金属部に置りますとショートにます)

3) 電池について

- ■長期前使用しない時は電池を取り出してください。
 - 1 ニッケル・カドミウム電池を長持ちさせる方法

砂満度の充電を続ける。

長時間 (24時間以上) の充電は過けてください。

⑥少し減べたら充電、少し減ったら充電を繰り返しますとニッケル・カドミウム電池にはメモリ効果という現象が発生して充電しにくくなります。

時々は完全故意させ、すぐに充電するようにするとメモリ効果が固えます。

級長期間使用しない時でも時々光電してくださ:・ 過度放電の状態で長期間放置しますと使用で低いなることもあります。

の絶対にショートしないように注意してください 発熱してケースを変形したり、火傷する場合もあります。


2. 電池の交換


市販のアルカリブマンガン乾電流も使用することべできます。

- ②ACアダプターやカーアダプターを使用するときは、必ず、充電できない単3型アルカリ維色等は、はずしてください。電池を装置したまま使用するのは危険です。 付属のアダプターを使用中は電池を作しても使用できます。
- の電池を交換する場合は必ず新しい間、メーカーのものを何時に4本交換してください。
 - の言語ので様を行う時は必ず言葉をOFFにしてから行います。
 - ②裏面の震池カバーを図のように関けます。
 - 3電池は水を子出を出ちがえないように入れます。

当何がスプリングになっています。

- ①無池カバーを下部を本体下部の爪にはめ込みます。
- 急遽池カバーを開め、確実にロック・レバーをかけます。 (関連者ときはロック・レバーを動かす必要はありません)

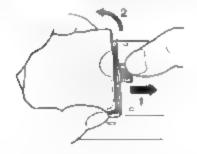


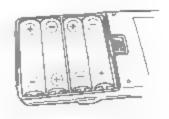


1-6 受信準備


1) アンテナを取り付ける

- 付機のボイップアンテナ(または市販券 アンテナ)をアンテナ博子に登し込み、 アンテナコネクター部を時計方符に的 1/4 回転させ固定する。
 - ・・アン・中には得意な問波数、不得意な問 級数があります。1つのアンドナリオペ ての周波数をカバーするのは少り無理が あります。

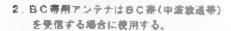

- ***Bで描はBNで椰子でも受信することができます。電控が強い放送局はホイップ アンナナでも受信できます。
- ○公司の様に上部のフタをスライドさせて、 BC帯用アンテナの前後を能かめてから Lっかり巻、i3んでください。
- ・ 密内ドンテナなどに接続した場合は、B で帯用アンケナは外してください。
- OBで展用アンテナを使用しない場合は上 部のフタを関めてください。
- **Bで帯場アンテナ下部にある過、欠点、 お手持ちかとそを適し、水体のパンドストラップ取り付け欠と結んでおくと。アンテナ紛失防止になります。

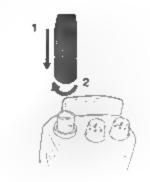

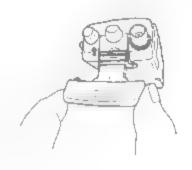


2) 電池を入れる

最初に受信をする前に付属の電池を充電しながら使用するか、回電池を使用してください。

第2章 ボタン、キー、画面

2 - 1	側面パネルボタンのはたらき	1	8
2 - 2	: キーボードのはたらき	1	9
1	単独操作	1	9
2) ファンクション・キーと■		
	組み合わせ操作	2	1
2 - 3	画面表示および意味	2	3
1	画面の基本表示	2	3
2) 各種動作時の表示例	2	4
2 - 4	よく使うキー	2	5
1	ファンクション・キー	2	5
2	きニター・キー	2	5
Э) キーロック・キー	2	5
4) エントリー・キー	2	6
5) パス・キー	2	6
6) クリア・キー	2	6

2-1 側面パネルボタンのはたらき

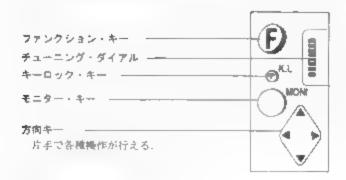

ファンクション・キー 🕒

- ●1度押す キーの機能を切り替える。
- © 1 秒間押す キーの機能を切り替える。

キーロック・キー \KL

3)1秒間押す ONにすると各キーの機能が無効になる。持ち運ぶ時に使用。 解除は1秒押し、

方向キー ◆ ◆ ◆ ◆

●1 推押す

WVFOW

上下方向ではゆっくり、左右方向では高速に自産数を変え

Z1.

※メモリ cb 鎌み出し時

上下方向で次のメモリehに移動。

左右方向で次のパンクに移動。

※スキャン、サーチ時

(次のメモリ ch を捜すがに時間がかかる"~ いあります) 上下方向で次の別数幅に移動する、検索 短額を指定する。

左右方向で次のバンクに移動。

※周波数入力時

(◆)キーで末尾の数字1字を採摘。

※各種整備時

「◆」「◆」キーで変更項目の選択。入力項目の値を選ぶ。

(◆) キーで10の単位で値を上げる。

◆ キーで10の単位で値を下げる。

※タイトル入力時

◆キーでカーソル移動。

チューニング・ダイアル [ダイアル]

各種動作で「方向キー」と同様の機能をし、操作を簡単にする。


網接数を移動させる時やメモリ chの切り替え、その他各種整備内容を変更する場合に 使用。

モニター・キー DMON

受債債号が弱く、途切れる時などに押し続けて、無き取りやすくする。

【DUP 】が点灯している時は、原地局と移動局の明波数を切り待えて受情する。

2-2 キーボードのはたらき

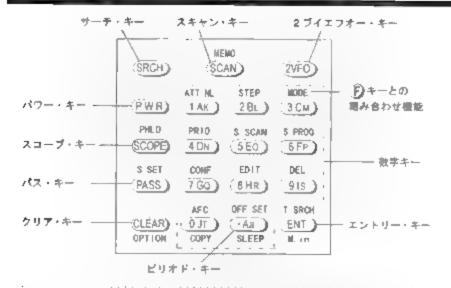

(ア キーの上の英文字は、基本的に(F)キーとの組み合わせ機能を表します。 「●1 展押す」とは、キーを短くパッと押すことを意味します。 本書中では、間に指定がない限りこの押し方をします。

「① 「秒間押す」は、キーを 1 秒間以上押しつづけることを意味します。 「内の実験学は、その機律時に両面に示される表示です。

1) 単独操作

(SRCH)

●1度押す サーチ (SRCH)

疑録されている上下周接数の範囲で受信電波を検索する。

(SCAN)

■1度押す メモリ ch (チャンキル) 放み出し 「M.RD"

を除されているメモリch 周波数を受信する。

●2度押す スキャン(SCRN)

福間のメモリchの中から翻まできる電波を検索する。

(2VFO)

●1度停生 2 ダイネフオー・ (2 UFO)

マニュアル人力された2つの掲抜歌のうち、大きく表示されているほう疾

調査教を受信する。

●再度押す 2つの周波数を切り替える。

Ø14間停す VEOサーチ、2つの開放数間をサーチする。【U−SR】

PWR)

②1秒開押士 環想のON: OFF。

SCOPE)

●1度押す パンドスコープ動作のON/OPF。

②1 秒間押す ピーク・サーナ、バンドスコープ時に最も強い制度数に移動する。

PASS)

●1使押寸

※メモリ ch 読み出し時 「メモリ ch のスキャン・バスのON/OFF、〔PAS 〕

※スキャン時 受債しているメモリ ch をスキャン・バスする。

※サーチ時 受信している開放数を開放数パスする。

映各種模様時 等行する。指定値にする。OFFにする。など

②1秒間押す

※サーチ時 サーチ環接数パス編集。【SRCH PASS】

※2VFO時 V FO開放数パス編集。(UFO PASS)

CLEAR)

●1度押十 各種入力時に定見した内容を無効にする。

入力操作で分からなくなった時はこのキーを押す。

ま1 秋間押土 オプション・カードの操作。

使用するカードにより操作方法が変わります。

1Ax) $\sim (0.01)$

●1度押す - 調波数、パンタ番号、メモリ ch 番号等の入力。

· Aa)

●1 度押す 小教点 (MHzの位) の入力。小文字人力に切り替え。

ENT)

●1度押刊 関数数人力などの各種発験の際に使用 禁除の決定をする。

1.1秒開押す メモリ・イン、メモリに発験する。「簡単URITE!

2) ファンクション・キーとの組み合わせ操作 (7)

最初に(予キーを押すことにより各キーは別のはたらきをします

「**の1秒間押す」は、まず、F)キーを押し、次のキーを1秒間以上押し続ける操作です。**

(F)キーと他のキーを同時に押すことはできません。

(F) (SRCH) ● 1 用/押子

サーチ時の動作環境やリンクバンクを設定する。[ISRCH-MODE]

(F) · SCAN)

● 1 水押士 - 本キャン時の動作環境やリンクバレクを設定する。「FCAN-MODE 】

気 1 秒間押す メモリ ch バンク数の変更、テキスト、保護の設定 「M-BANK!

F) + 2VFO)

● UV FO:11年の時1度押す 受信解放数を2 V FOの A E たは B に移す。 - VEO時の動作機塊を設定する。(UEO-MODE)

2011技術標準

(F) · SCOPE) (P HLD)

● 1 推伸作 ピータホールド、バンドスコープ斡旋形の最大値を保持する。

4.1 秋間様す ディスプレイ、メモリされたパンドスコープの波形を表示する。

PASS) (S SET)

の1和関押せ セレクト・スキャン登録でLの追加、変更、削除。(SEL SCAN)

(F) + 1 Ax) (ATT NL)

■ 1 四 円 □ To . Bery-DON/OFF. [ATT]

メイズ・リミック 株容を減少させる。 (風.) 今上砂筒押土

(F) + (2BL) (STEP)

■ 1 1053m ± 柳波数ステップの態味、「STEP SET!」

F) + 3 CV)

1 度利性 受休用一下中御祝、秋秋。(MODE SET!)

27.1 科劉書士 オータモードにする。[🐠 🗓

F) - 4 DN) (PR10)

 1 19 89 1 プライオリティ機能のON/OFF、【FRIO】

・*1 時間標子 プライオリティ eaの設定。(PRIO SET)

(F) - (5 Ec) (S SCAN)

セレクト・スキャンの開始。(SEL! ■ 1 度神士

(F) 6 FP) (S PROC)

■ 1 / 即押士 サーチバンクを登録する。【SRCH-PROG】

(F) + (7 Ga) (CONF)

● 1.現押す コンフィグ、受団機の操作条件を設定する。 (P) + 8 HA)

(EQIT)

● 1 度押上

メモド ch のコピ・、移動、交換、変態等の編集。 サーチバング、メモリ ch バングのコピー、【COPY】

(f) · . 9 (s)

(DEL)

♠ 1 1/2 PF F

※サーチ時

サーチバングの消去。 IDEL SRCH!

※メモリ ab 競み出し・スキャン時 受信しているメモリ ab 準用去。「MEM DELETE!」

サーチパンク、メモリ ch パンクの両夫。 © 1 秒間押す

関連数パス、VFO開放数パス、メモリ ch パス、セレクトスキャン、

されら ch 保護の解除。

(F) - (OJr)

(AFC)

1 期押士

AFC。自動剛複数合わせ機能のON OFF。 (AFC)

PE . (COPY) 。 1 使精神性

※オアシェッケ、ブル AR 8200 どうしのゲークのコピー(クローン)。

後外部メモリ

メモリeh、バンクなどのデータ交換、バックアップ。

F) - - Aa)

(OFF SET)

● 1 度押士

オフセット、COFFSET D

基地局、体動局の側截数切り替えの設定。〔 DUP 〕

UTI 秒間押す スターブ動作のON/OFF、政策。(SLEEP)

(F) + (ENT)

● t 度掛す デキスト・サーチ。【TEXT SET】

メモリ di やサーチバンクのタイトル文字の検索。

■10 本べての機能がAR8200 本体に文字表示されているわけではありません。

2-3 画面表示および意味

1) 画面の基本表示

够 15 10 位 11 11 2

グディレー・ホールド表示 3 ポイス・スケルチ表示 4 フリー・サーチ/スキャン表示 30 レベル・スケルチ表示 6 パッテリー推着表示 7 オー Ⅱ・ストア表示 8 アッテネーター表示 9 AFC表示 はステップ・アジャスト表示

ルオフセット (デューブレックス) 表示 にスリーブ表示 はキー・ロック表示

はキー・ロック表示

1 ブライオリティ表示

ドファンクション表示 は間波数パス/チャンネルパス要示 ドセレクト・スキャン表示 ドノイズ・リミッタ表型 はリモート表示 章ウィック・メモ/ピークサーチ表示 第四一トモード表示

AS ATT AFC ADJ DUP (9 or FUNC PAS SEL NL @ * ATT

2VF0 MFM 20.0F V-8 145.6200 V-8 433.4000

\$1

計動作表示 公受信モード表示 20開波数ステップ表示 24受信用波数表示 25スケルチ表示

型 25スケルチ表示 24 26メーター表示 (受信を発達)

35

76

2) 各種動作時の表示例

●サーチ表示例



●2VFO表示例



●メモリー ch 読み出し表示例



●スキャン表示例



2-4 よく使うキー

1) ファンクション・キー



- (ア)的のキーと組み合わせることによって、きまぎまな機能に切り替えます。「ファンクション動作」
- ●操作できる。 こという表現がからさんのできます。

とれは、 **り**キーを「魔軽く押してから、次のキーを押す機作です。 (指をはなしてもだまた **300** が表示され続けます。)



● 19年一年 「韓間以上 神」 こいると 188 おお飯 「イリンク」は単になり、通知 のファンクション・キーと、この動作をしませた。別カ自動の操作に使用します。 再度 19年一を押せば、ファンクション動作、および点域状態は解除できます。

2) モニター・キー



- (アースケルチが側放され、確が出ます。
- ●送信局との距離が無れた時のように、受信信号が弱く音声が涂切れるような場合は、 [(paper キャー] を押し続けていれば、SQ (スケルギ) が関かれ (差に向) きった状態を 間とと関き取りやすくなります。
- ●【DUP】が表示されている時は、受信周波数が移動局側、または基地局側に変わります。
- ●パンドスコープの時はマーカーの顕微数を受情します

3)キーロック・キー




(アーダイアル)と各條作キーを無効にします。

- ●ホーロックは終ち運んでいる時な平に何かでキーが押されたり、ダイアスが回ってしまい。目的とは違う状態なってしまうのを防ぐためにおります。
- ●キーロックしておくと「ダイブル」や操作キーを間違って触っても安心です。

操作方法

- キーロックを掛けるには本体側部の「児」キーを 1秒間 押す。 両面には左上に「ログラと表示されます。
- 2、解除には [54 キー] を 1巻側 押す。

柳原作 [35 キー] は誤機作を防ぐために小さくしてあります。

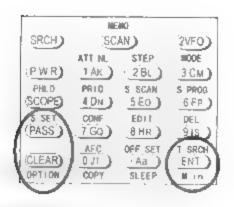

4) エントリー・キー ENT)

- 〇ア 人力した内容を確定されたもの() (我録) 17
- ●複数の入力項目がある場合は最後に押すことにより変更してすべての内容を登録します。

- (7) 多目的に使用します。 動作を理解の上、注意して使用してくざさい。
- ●スキモン、サーチ時に押すと、その時受信していた別友旨が登録され、は降その接波数 を受信しないようになまます。
- ●項目徹底時には、設定項目のON OFF、実行、初期値との切り替え等に使います。
- 《PASS》キーをスキャン、サーチ時に検用する時は、キーの意味を理解してから使 用してくたさい。周波数パスやメモリzhパスに単縁されて、以後その周波数を受信 しなくなります。

- ・【字:各種機作をキャンセルする時に押します。
- ●関連えた終には CLEAR キーを押します。 機作が分からなくなった場合、間違えた場合に「CLEARDキーを押すと、元の SCANL SRCH! セヤトロ,などの状態に戻り上す。
- 幼 (DLEAR)キーを 上砂間 押すとオブション・カードの操作になります。 第一部 ON/OFF 数定などではキャンセルできない場合もあります。


第3章 基本的な受信方法

3 - 1	サーチ	28
1)	サーチの実行	29
2)	サーチの停止、再開	29
3)	サーチバンクを選ぶ	3 0
•	パンク番号の入力方法	3 1
3-2	周波数パス	3 2
1)	パス周波数の登録	3 2
3 - 3	メモリ ch 読み出し	3 3
1)	[数字キー] で読み出す	3.3
2)	[ダイアル]で推して読み出す。	3.4
3-4	スキャン	3.5
1)	スキャンの実行	3 5
2)	パンクを選ぶ	3 6
3-5	メモリ ch パス	3 7
1)	メモリ ch 読み出し時に	
	パスを登録する	3 7
2)	スキャン停止時にパスを登録する。	3 7
3 - 6	VFO	3.8
3 - 7	2 V F O	3.9
1.)	2つの興波数を入替えながら	
	それぞれチューニングする	3 9
2)	他の動作モードで受信した周波数を	
	2 V F Oに移す .	4.0
3 - 8	VFOサーチ	4 1

3-1 サーチ

SRCH) *-

プリナーチはあらかじめ登録された関皮数帯(*・ナバンク)の中を。使められた間 :波数ステップで順番に受信を試み、受信できる電波を捜す機能です。

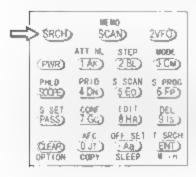



サーテバンクタイトル

サーチの概念



●サーチパンクについて

..特定の周波数器にアルファベッド記号をつけて設定したものをサーチバンクと呼びます。 ラサーチバンクは合計40パンクあり、工場出福時にあらかじめ設定されていますが、自由に変更、設定発験できます。

・各サーチバンクにはそれぞれアニニティットが利り当てられています。

- ■スケルチ・ツェミの胴整が適正でないと正常に動作しません。 SQ(スケルチ)ツマミは反時計り向に一定向してから 時計方向に同して音の止まる点に合わせてください。
- AR 8 200 におけるサーチは 応用額。にある各種の 条件や、機能員的による組み合わせなどを行うことに より更に使利になります。






1)サーチの実行

SRCH) キーを押す。

・両面に『SRCH』と表示され、受債にた組織数のところで止まります。 に再度 SRCH)キーを押すっ、次の固定数を検索し、受債します。

2)サーチの停止、再開

- 検索中に SRCH)キーを押すと面面は【UF □ 】になり、VF B (手動)動作になる。
 商成 (SRCH)キーを押すとませる正めた周波数から再び検索を開始します。
- 2 受講館号で停止中に「◆】【◆】キーか【ダイアル】翻りすと次の信号を検索に行く。 こつ時、サントの検索方向が「◆」なら始方向、◆】なら必方向に変わります。(ダイアルでも同じ)
- 3. [◆] [◆] キーを操作すると次のパンクに移る。
 - 6.精選されたサーザハンクにサーチ・アログラムが無い場合は、水に見つけたパンクを サードします。

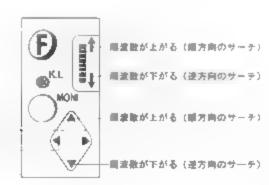

パンク番号が増える。 パンク番号が減る

3) サーチパンクを選ぶ

次ページの「パンク名の遺び方」を信照して、A~T。a~tの各パンクを選ぶ。

・ TAK)キーを押すとバンク名の■に「自」が点弧し、敷砂後、Aバンケが消状される



● 指定したパンクに内容が設定されていない場合は最寄りのパンクをサーナ1.ます。 (自場出荷時は、K~T、k~+には内容が設定されていないので、それらを選択 すると、1 および、。 パンクが選択されます)

サーチバンク別信号内容(工場出荷時)

A」中被放送	B」FM放送 アレビー1~3 ch
C VILENOMA	D_UTF航空無線
E アマチュア無線 144MHェ帯	F 市防 / 較急
G 商易業務無線 (VHF)	H 簡易業務無線 (UHP)
TV/VHF 4~12	J アマチュア無線 430M日z帯

バンクの内容等は目由に変更できますので、目的によって変えてくだう: 。 (am 4-2 P. 46 事態)

■ ◆パンク番号の入力方法 ***

サーチバンクやメモリ ch バンクを選ぶと言は、下の長に従って [数字キー] を押します。

バンク 名	M PE	バンク 名	M fr TAK)+	パンク 名	## #F	パンク 名	# #F -Aa)+ 1Ak)+
A	* 1 AK	К	1 Ax	-	* 1 AK	k	1.AK.)
В	2BL)	L.	2BL)	b	2BL)	i	2 BL)
C	3CM)	M	(3 CM)	С	3 CM)	m	3 CM)
D	4 DN)	N	4 DN)	В	4 DN	n	4 DN)
E	5E0)	0	5 EO)		580)	Ď	5 EO)
F	6 FP)	р	SEP)	f	6 FP)	р	6FP)
G	7 Ga)	Q	7 Go)	æ	7 Go)	4	7 GO)
Н	8HR)	R	(sHB	h	BHR)	r	8HR)
1	915	S	918	-	918		91s)
J	* _0Jr }	Т	OJt)	1	* _0Jt)	1	DJI)

ロサーチバンクの場合

a

ø

Į.

ď

淡大文字の「A:パンクは・1Ax)を押してから、敷砂特つ必要があります。 「J:パンクは・GJr)を押してから、敷砂特つ必要があります。

但し、それぞれ
$$A = \underbrace{0JT}_{J,J} + \underbrace{0JT}_{J,J} + \underbrace{0JT}_{J,J}$$
 と押せばすぐに変わります。

※小文字の「m1パンクは・・Aa)+ (1Ak) を押し知から、数秒待つ必要があります。 「11パンクは・・Aa)+ (0Jr)を押してから、数秒待つ必要があります。

他し、それぞれ
$$A_1 = A_2 + OJT + 3AK$$
 と押せはすぐに変わります。 $A_3 + OJT + OJT + OJT$

:

3-2 周波数パス

PASS)

- 「Cア 周波数パスは、サーチの時に受信する必要のない開放数を非縁して、口後、受 借しないようにする機能です。よく機能を理解してから操作してください。
- ■規数数パス機能は、常に電波の出ている周波数や、桐御チャンネル、受信機内部に トなどの開放数を発験し、"「手時にそれらの不要電影で停止しないよ」にも14。

過パス間波数は1パンクにつきる0個まで発酵できます。

③パス周波数は登録したパンクに限りパスされて、受信しなくなります。

操作方法

バス周波数の登録

サーチ時に不要電波を受信した場合、停止している間に PASS)キーを押す。

押した時間に受信していた斯波数が制度数パスに思慮されるので、その制度数はパスス れ、すぐに次の関波数の検索を開始します。


- →実際に受けてた関波数をすぐに延載できます。
- vもしそのハックにバス制度数が10個字でに開発されていたら i ァー海路でます。

||中下 1つのバス歯波数をが振する虫, おおよそその歯変数の110kHzをエスします。 SSBやCWなどのステップの細かい受情を一じを使用する時は注意してください。

3-3 メモリ ch 読み出し

(SCAN) +--E##

○ よく受信する周波数は、メモリ ch (メモリ キャンネル) として、いくつかのグル・ゴ (メモリ ch ボンク) にまとめて整線しておくことができます。例々のメモリ ch 関係み出して受信するのがメモリ ch 関み出しモードです。

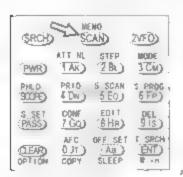



●メモリ みについて

②1つのメモリ (前には1つの間接数と受信モードなどのデータが書き込まれています。 カメモリットバンクは合新20パンクあり、子紅平れてレファベットが割り当てられています。

> メモリehバンク書号 A~J 大文字10パンク a~; 小文字10パンク

◎各メモリ chにはバンク名とともに固省の番号が割り当てられています。

※個本 A23 はAバンクの23番のメモリーかを登除します。 れの8 はカバンクカル番のメモリーかを表除します。

操作方法

1) [数字キー] で読み出す

- 1. SCAN) キーを押す。
 - 動脈面に IN、RD 1と表示され、メモリ ch 飲み出すイードになります。
 - ⑥各チャンネルは上の表示例のように、受情関表数と受信を一下、内容を表すタイトルなどが表示されます。
- 2.【散字キー】で目的のチャンネル書号を押す。 ②P.31の◆パンク書号の入力方法をお考にバンク名を遊び、続けて数字を入力します。

A側板 D1+2 すを選ぶ。(大文学パンク)

4 Dn.) 2 Bt.)、4 Dn.)と順番に押すとメモリ ch. D.2.4 を読み出します。


②506を選ぶ。(小文字パンク)

- Aa) (2BL): OJT) (6FP) と押か, (b 8 60

rip の指定されたメモリch番号に内容が登録されてない場合には、次に見つけたメモリch を表示します。

一次のメモリchを捜すのに時間がかかることがあります。

2)[ダイアル]で捜して読み出す

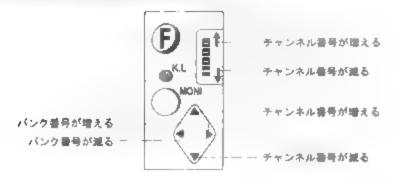

- 1 (SCAN) キーを押し、「M.RD」を表示させる。
- 【ダイアル】を回すとメモリ ch 書号が 1 ch ずつ移動する。

② [◆] (◆) キーでも1 ch ずつ移動します。

13.1★、★ キーでは次のパンクに移ります。

PSTM 効メモリ chの番号は、初期値では各パンク(A~ j 、a~ j)にそれぞれ 50ch ずつ 設定できるようになっています。(合計 1000cb)


棚次に表示すモチャンネルまでの間に突きチャンネルが多い場合には、登録されてい るメモリchを動物に表示するため、多少時間がかかります。

→A麻皮 SCAN》を一を押すとしSDAN(と表示して、オキャンモードになり、植食 を開始します。

3-4 スキャン

(SCAN) +-# 2#

○アーメモリ ch をメモリ ch バンク単位で順番に検索し、電波を受信する機能です。

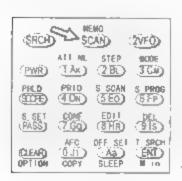





操作方法

1) スキャンの実行

- 1. (SCAN) キーを押し、【M、RD【を表示させる。
- 2. スケルチツマミを顕要する。
 - ② [ダイアル]を回していると受信信号のない所で「ザー」 とか「サー」の確確が出ます。

ここで『スケルチツマミ』をおに回し、神音が消える少し

先 (白い点が10~11時前後) で止める。これで領外のある時だけ音が出るようになります。(この時のメーターの15 1が消えます)

- 3. (SCAN) キーをもう一度押す。
 - ◎メモリぐれが次々と変わります。この時メモリぐれパンクのタイトル調表示されます。◎信号を受信すると停止して高が出ます。

この時はメモリchのタイトルが表示されます。 着下のパーは信号の扱きを楽します。

- 4. 受信信号で停止中に「◆」、◆、 キーか「ダイアル」を回すと次の信号を検索に行く。
- ©この時、スキャンの検索方向が[◆]なら順方向、[◆]なら逆方向に変わります。 (ダイアルでも同じ)
- 「◆」「◆」キーを操作すると次のパンクに確認。

2) バンクを選ぶ

- 1、【SCRN】の表示のときに、【数字キー】を押す。
 - ⑥アルファヘットに対応したバングに移ります。
 - ② (Aa)キーを先に押し (故字キー) を押すと小文事パンクになります。(cmP. 3) 事務)

★何払 ①Bバンクをスキャンする。(大文字バンク)

281)を押す。

26 バンクをスキャンする。(小文字バンク) - Aa) + (28L) を押す。

■OT 指定されたパンクにメモリ cb がない場合は次に見つけたパンクを検索します。

I.機型器時の大文字パンクの内容は以下の表のようになっています。 (一部はすでにメモリchのデータが景鉄されています。)

メモリ ch バンク別内容(工場出荷時)

Α	各種構造数、モードが入っています。	B 各種間複数、モードが入っています。
C		D
E		<u>F</u>
G		H
1	マリンパンド	」「オーリ・ストア用バンクです

⑥検索中に SCAN)キーを押すとメモリeb駅み出しに扱ります。 間受信信号で停止中に:ENT)キーを押すとVFOになります。

3-5 メモリchパス

PASS] +-

- ② メモリchバスは、不要なのに常に電波が出ているため、いつも受信してしまうメモリchや、その時に限り受信する必要がないメモリchを、バス登録することによって、スキャン時に受信しないように主意機能です。
- (PASS) キーは、スキャン 、2 V F の、サーナなどの使用状態により機能が変わります。 注意してください。

メモリchバス表示例



操作方法

1) メモリ ch 読み出し時にハス 登録する

- 1. メモリ ch 読み出しモード[M. RO]で、不要なメモリ ch を読み出す。
- 2. (PASS) キーを押す。
 - ⑩画面に、PAS 】が表示され、以後スキャンしてもこのメモリ ch は受信されません。
 - 分パスを解除し、無疑を復居させるときは、再度(M. RD)モードウイカメモリehを 使み出し、再び「PASS) 4 ・を押します。
 - 【 PAS 【表示が消え、元のようにスキャン時に受信するようになります。


2)スキャン停止時にハスを登録する

スキャン時に、不要なメモリ ch で停止したら、PASS)キーを押す。

- ◎押した瞬間にバス登録されるので、このメモリch受信を中止し、次の検索を開始します。
- 分パスを解除し、提録を復落させるときは、■■と同じように[M RD]モードで行います。
- ②メモリ ib パスはスキャン [SCAN]時のパス設定です。
 - ③メモリ ch 沢み出しモード[M. RD]では、パスの登録に関係なくすべてのメモリ ch を受信できます。

ENT) #-###

- Cア VFOは、ソジオのチューニングのように、手動で開政教を細かく調整して受信する機能です。
- ■普通、スキャン、サーナ、メモド(A)放発部しなどで使用した例波数から、「ダイアル) や「♠!↓♥」キーで開墾し、受消したい過波数に合わせます。

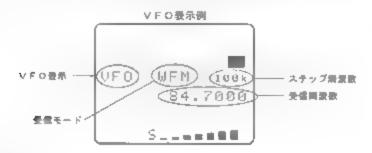

操作方法

- 1. スキャン、サーチ、メモリ ch 腕み出しのいずれかで、推したい近辺の解決数を表示 させる。
- ENT キーを押すと画面に【UF D】と表示され、VF Oモードになる。
 ENT キーを1秒以上長く持すと例の機能になる頭で、注意してください。
- 3 [ダイアル]を回すか、[◆] [◆] キーを押す。②メテップ周波数の開闢で順次、電波を受信できます。(②* 4-1 P. 44 参照)
- (cm 4-1 8.45 お照)

3-7 2VFO

(2VFO) +-+##

② 2VPOモードは、同時に異なる2つの間接数を切得えながら手動でチューニングする、VFOモードをさらに使いやすくした機能です、VFOと同じように、「ダイアル」や「◆」「◆」・ホーによって、受信したい間接数を手動でチューニングできます。

((2VFO) キーでV-AとV Bの周波数が切り着わる)

操作方法

1) 2つの周波数を入替えながら、それぞれチューニングする

- 1. (2VFO) 丰一银押す。
 - ○前面に【2UFO】と表示され、4の下に【U~A】、【U~B】の2つの間接軟が 示されます。
 - ■実際に受信している周波数は、上の段に大きい数字で表示されている周波数です。
 - ■表示されてる2つの周波数はそれぞれ独立した受信モード、ステップ等のデータを 持っています。
- **■. 【ダイアル】を図すか、[◆】[◆] キーを押す。**

③実際受情している上の段の周波数から、ステップ競技数の開稿で順次電波を受信できます。 (GF 4-1 P.44 参照)

- 3. もう1食 2VFO) キーを用す。
 - 4多と下の間波数が入れ替わり、もう一方の周波数を開じように関節して受信できます。

■ 2のほかに、直接(数字キー)で開放数を入力することもできます。 (GP 4-1 P.45 参照)

2)他の動作モードで受信した問波数を2VFOに移す

スキャン、サーチ、VFOなどで受信した関数数や、その開放数がもつ受信モードを2V FOの上級に移じて表示させます。

スキャン、サーテ、VFOなどで電温を置信する。
 ジスキャン、サーチでは停止している(音が出ている状態)時に操作します。

2 (1) 年一を押す。

作動画に 305% が表示される。

(1092 が点減してしまった場合は() キーを1 秒以上押してしまったからで、再度() キーを押し解除します)

3. 2VFO) +- +#+.


②その周波数が2VFOの上の段に表示され、手動でチューニングできるようになる。

3-8 VFOサーチ

(2VFQ)+-± 18#

② 2 V F Oで設定した上段と下段、2つの周波数の間をサーチします。 ・較的なサーチは、設定されたプログラムによって行いますが、V F Oサーチの場合はプログラム面能わずに順次サーチしていきます。

VFのサーチ表示例

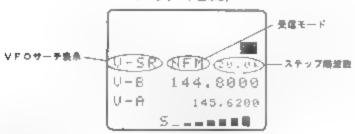

[1:44: BMHまっ1:45 B2MHまが開発サーチ)

操作方法

- 1. (2VFO) キーを 1 時間 押す。
 - 砂面面に「U~SR 」と表示されVPOサーチとなります。
 - ◎【U・A】の周夜軟と【U・B】の周波数の間を自動的にサーチョます。
 - ◎受信モード、ステップ、開始周表数は上段に表示されている【U・A】または【U・B】の受信モード、ステップになります。
- 2. [ダイアル]、[方向キー]で、サーチしていく方向を決める。
 - ◎情号を受けして伴北した場合、次の制度数に移動するには、[ダイアル]を向すか [方向キー]を押せば、次のサーチを始めます。
- SCAN)、SRCH)、2VFO) キーなどを押すと中止する。

VFOサーチはVFOサーチ目の動作環境設定の条件下で動作します。 (g= 応用籍6-2 P.74 参照)

第4章 実際に受信してみる

4 - 1	VFO、2VFO≣の周波数入力	4 4
1)	[ダイアル]または	
	[方向キー]による周波教変更	4.4
2)	[敷字キー]で周波敷を直接入力する	4.5
3)	[数字キー]入力時の修正	4.5
4-2	サーチバンクの登録	4 6
•	タイトル文字・■号の入力方法	5.0
4 - 3	メモリ ch の登録	5 1
4-4	受信モードの	
	マニュアル(手動) 設定	5 4
4 - 5	周波数ステップのマニュアル設定	5.5
1)	[ダイアル] で選ぶ	5 5
2)	[散字キー]で設定する	5.5
4-6	オートモードの再設定	5.7

4-1 VFO、2VFO時の周波数入力

- ○マ VFOや2VFO時に、受信構造数を手動で入力する方法は、
 - 1) ダイアル「または「印刷キー」によって明確数を変える方法」と、
 - 21 「数字キー」によって直接網遊数を入力する方法 があります。

操作方法


VFOまたは2VFOの劇面にします。

1) [ダイアル] または [方向キー]による周波数変更

【ダイアル】を回す。。 または、【◆】と【◆】無[方向キー]を伸す。

- ※[2VFO] 幅には上段の現在受信している何故数が変更されます。
 - ⑥ダイアルを1段階同すか、「方向キー・を 1回押すごとに、設定されているステッ ブで開放数が変化します。
 - ⑥ 「◆1! ◆、キーを押しっぱなこにすると、 連続して変化します。
 - 「◆」キーは10倍のステップで変わります。(ただし、0.05kHァステップの時は1kステップ)
 - ⑤ (予キーを押した後で (ダイアル)を回すと、周波数ステップが10倍に変わります。 (解除は再度(予キーを押す)
 - ② 予キーを押した後で「◆」 **・・・を押すと、1M日 z 単位で変わります。 この時 ◆(◆)、キーを押すとクォック・メモ接み出しになります。

2UFQ NFM 20.8E U-A 145.6200 U-B 954.0E S_______

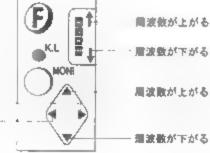

- 10倍で周囲散が上がる
- 10倍で周波敷が下がる ---

2) L数字キー」で制波数を直接入力する

- VFOSEtt. 2VFO関動作モード間に直接「数字キー」で展送数を入力する。 30(2VFの)のときは上段に固定数が入力されます。 50人力単位はMH a です。小数点以下は、一Ai)キーの後に入力します。
- 2. 数字の最後に、ENT)キーを押すと入力される。

※個▲ 180.8MH2」を入力する場合 BHR) OJT): -AB) 8HR) ENT) と人力する。 (「-Am) がないと小板点が入らないので[808MH a] となってしまう)



- 研3M日3以下の周波散を入力すると、k 日3単位で表示されますが、入力はM日3単 位で行います。
- ◎1MHz=1000kHzです。低い間遊敷は過常(kHz)単位が使用されます。

▲側 954 k H z の場合 ■ 954 M H z なので、

-Aa)(918) 5EO)(4DN) ENT) ###. 0J1)(-Aa) 9IS) 5EO) 4DN) ENT) と入力する。

画面の表示は1954.0 k]となる。

- 中・チベンケの発酵などで開放物を入力中の時代。中心で借じような入力力化に なります.
 - ●(F)キーを押した後で〔数字キー〕を押すと■の動作になります。 【数字キー】や [◆] (◆) キーを操作する前に(F)キーをもう一度押して解除 してください。

3)[数字キー] 入力時の修正

間違えた「艶字キー」を押した場合(◆)キーで1文字ずつ履ります。

▲側≤ B5.4MH±と入力したい。 8 HR) (5EO) (1AK) + (-Aa) (4DN) (ENT) 間違って押した数字 このキーで改飾の(1)が消える

サーチバンクの登録 4 - 2

- F+ 6FP +- # #
- (ア サーチバンクを新たに登職します。その際、バンクの初め(下限)と終わり (上映) の間波数や、受信モード、間波数ステップ、表示するパンクの名前など の設定が必要です。

操作方法

⊿併1%。 バンク[L]を145、120MHzから145、820MHzに設定し、受 信モード、ステップはオートモードにする、タイトルは [2m BAND] と Ah5.

- ■「◆」キーは各人力順利を決定し、次の項目に移ります。しかし、
- ■登録前に《JEAR》キーを押せば、それまでの設定を展めにできます。
- ■「ENT 】キーを押した時点で、変更した設定が整縁されます。
- 1. (F)+ 6FP) を押す。

修画に【SRCH-PROG】と表示され、 サーチバンク発展モードになります。



- 2. [ダイアル]、[中](中]、または[表領キー]で バンク番号を選択し、[♥] キーで決定する。
 - ◎「数字キー」でパンク番号を選ぶ場合は (GPP.31) を参照してください。

例:パング(L を選ぶ

(1AK) (2BL) +



[に]パンクを選んで決定したところ

- ◎A~T、■~tの針 40 パンクが選択できます。
- ◎練当するバンクが書き込み禁止の場合は、書き込むことはできません。
- ◎すでに登録されている内容が順の行に表示されるので、変更する必要がない場合は 「◆」キーで送ります。

3. 下睡施波物[LO]を入力して、[专] で決定する。

M: 145. 120MH z & A 7 TAK (4DN (5EO) (-Aa) (FAK) (2BL) ♥

(camp. 45 年祭)

SRCH-PROG L LOM, 145.1 HI -----START FREQ

1.4.5、1まで入力したところ。

4. 上限階速数[H 1]を入力して。(◆)で決定する。

例:145.820MHxを入力。

1AK) 4DN 5EO) Aa BHR (2BL) +

SRCH-PROG L LO, 145.1200 HIL 145.8 STOP FREQ

1.4.5 8まで入力したところ

※開放数の上下は、配 82〇〇 が自動的に判断して入れ替えること類あります。 ※設定周波数をそれまでと大きく更えた場合、以前のバンクの周波数パスのデータを消してください。新たに発展できるパスの数が少なくなってしまいます。

■.【ダイアル】または(申】(申】キーで 受信モードを登録する。

SRCH-PROG L
HI 145.1200
,CW WFM
WFM
MODE SET

の反動表示部が遺訳されたモードです。

カーソルが長續している位置で[数字キー]と [ダイアル]で、タイトル文字を入力する。

例:[2m BAND] というタイトルを入れる

(281)・サイアルトで121を接し ◆

[5EO]・[ダイアル]で[m]を接し ◆


[1AK]で[こ] (スペース) ◆

[3CM]-[ダイアル]で[8]を捜し ◆

-[3CM]-c(A) ◆

·40m)・(ダイアル) で(N)を被し ◆

3CM) - [ダイアル] で〔D 〕を換し ◆

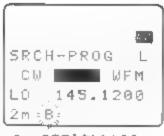

2m山母家で入力したところ

②タイトル文字の入力方法は、(QmP.50)を影照してください。 切内容が扱からでもわかるようなタイトルにします。

7. (ENT) キーでそれまで回路定を登録する。

これでサーチバンクの経験が終了です。

●サーチパンクを保護する場合


書き込んだサーチバンクが重要な場合、操作ミスなどにより消去したり、変更 しないためにサーチ・プロテク目を設定して保護します。

①タイトル文字入力の後、(ENT)キーを押す前に [◆] キーを押して、 【PROTECT 】の行に移る。

◎両面の 3.85 が点線(ブリンク)している場合は(例)キーを先に押します。

② (PASS) 4ーで〔ON/OFF〕を選ぶ。

③ (ENT) +- ## +.

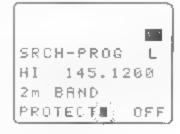

- ■サーチ・プロテクトを【ON 】にすると下記の機能ができなくなります。
 - ・同じサーチバンク書号に新たな設定ができない。
 - そのサーチパンクが雨去できない。

- **#例25** パンク [m] を118.000MHzから135.800に設定し、受信モード、ステップはオートモードにする、タイトルは[エアーBAND] と入れる。
- 1. サーテバンク登録モードにする。

(F)+ GFP) 画面にISRCH-PROGle表示される。

2. パンク名を m に放定。

-As TAK 30M +

3. サーテ級開発135. 8MH z ~ 116. GMH x に設定する。 [LO]に入力 (1Ak)(3GM) (5EO) (-As) 8HR) サ

[HI][[A]([AK)([AK) | 8HR) +

4. オートモードを選ぶ。

1 +

5. [エアー BAND] というタイトルを入れる。

(事)キーを1秒間押す。

(1AK (4DN) (1AK) (1AX) (6FP) (9IS) (17-1 と入力される。 (28L) (1AK) (4DN) (4DN) (4DN) (1BAND) と入力される。

6. 整脏する。

(ENT)

- 事例2の場合、高い周波数を【し①】に入力してしまったので上段と下段が自動的に入れ 材わります。
- ■側2のテキスト文字の入力方法はボケベル方式の入力法です。 (c) 応用編8 - 8 P. 115 事事)

◆タイトル文字・記号の入力方法

- 一番下の行でカーソルが点滅している時に次辺操作で文字を入力します。
 - 1 [数字キー]を押すと暫定的に決められた文字理提示されるので、そこから 【ダイアル】を回し、近くの文字を遊ぶ。

ダイアルを上に回した場合。。文字は以下の映画で次々にかわります。

(3 CM) (5E0) 7 Ga)

(6FP)

(4 DN)

(ABCOEFGHIJKLMHOPORSTUUDKY (ZX ¥ 1^_) (a)bcdef9hijklmnop*rstuvwx9(2)(|)→+_ 。「」、・ヲフィウェオヤュヨッー(ア)イウエオカキクケコサシスをソタ チツテトナニヌネ人的独立へまでミムメモヤユョラリルレロウン(*)門 «äβεμαρασ"i×¢ŧň⊙ραθ∞αüΣπχυ÷Ω 1"#\$%& ()*+, - /00023456789 (; < +>?a

(8HR)

[OJI] 2BL)

TAK)

(918)

「空白、を表す

- (◆)キーでカーソルを1文字右にずらし、雨じように次の文字を入力する。
- 「数字キー」は同じカーノル位置で何度でも持ちなおすことができます。
- ■《PASS》キーを押すとカーフル以降がクリアされます。
- [◆] キーで差に戻ります。
- ■文字は12文字まで入ります。(スペース、湯点なども1文字となります)
- ■文章の入力には、他にポケベル式の方法もあります。(a) 応用機名 8 2.1(5 業所)
- 在門外 .2m BAND」というタイトルを入れる
 - 2Bt] を押すと(1)が表示される。[ダイアル] を囲むこ2)を使す ・
 - 〔5E0〕を押すと〔a〕が食示される。. ダイアル1 を囲してぬりを検す →
 - - (BCM)を押すと【自じが表示される。[グイアル]を回し【Bごを捜す。
 - (3CM)を押すと[A]が表示される。
 - (3CM)を押すと「自じが表示される。[ダイアル]を回じ【Nじを捜す ◆
 - (BCM)を押すと〔日〕が表示される。[グイアル]を向し〔D〕を検す →

SRCH-PROG L CW WFM LO 145.1200 2m BANA:

[BAND] の[D]を入力するために (3CM)を押し〔百〕が表示されたところ

4-3 メモリ ch の登録

ENT) +-+ 19m #+

- その時点で受信している電波無周複数格情能モード、帰還数ステップなどをメモリ ch に登録します。
- VFO や 2VFO やードからは、単縁したい建設の掲載数差入力し受信した後に、 (ENT)キーを1秒両押して、登録操作を始めます。
- サーチやスキャンモードからは、整備したい電脑を受信した時間で、(ENT)キーを 1秒向押して、整備操作を始めます。

操作方法


4例1% 2VFOモードで、調表数123、5MHzの電波を受信し、それををメモリeh 「E25」(Eバンクの25券)に登録する。 タイトルは「エアーBAND」とする。

<単冊>

2 VFOのモードから展波数を入れて受信する。


例:附近数1-2-3、5MH 2を受信する。 (2VFO): 1Ak) (2BL)(3Cu)(-Aa)(5Eo)(ENT) 2VFO AM 25.8k V-A 123.5000 V-B (45.8000

1.(ENT) キーを 1 秒間 押す。 画面に (M = WRITE) と表示され、 メモリ ab 軽無モードになる。

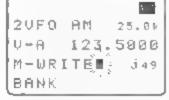

優もし塑きメモリ ch があれば自動的に捜し出し、そのチャンネル書号を表示します。

- メモリchパンク名とメモリch書号を設定し、 [申]で決定する。
 - ■:メモリchを「E 2.5] に指定する (5Eo)(2Bi)(5Eo) ◆

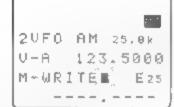

20F0 AM 25.0k

V-A 123.5000

E 25

M-TEXT

IZ-BAND

- ⑤[◆](◆]キーでバンク名をまず週び、その後[ダイアル]を向して ch 番号を遺ぶこともできます。
- されではこのメモリ chが発揮されている場合はその脳容が表示されます。
- ◎このメモリ ch が書き込み禁止の場合は響き込むことはできません。
- カーソルが重加している位置で[数字キー]と (ダイアル)で、タイトル文字を入力する。

例:「エアーBAND)というタイトルを入れる。

(TGo) + (ダイアル) で(I)を接し ◆

7G0) で[7] 🔸

2BL)+ (ダイアル) で(-)を使し *

(3CH) + [ダイアル] で[B]を持し ◆

(30M) t(A) 🔶

(3CM) + [ダイアル] で[N]を捜し ◆

(3CM) + [ダイアル] で【D]を推す

例タイトル文字の入力方法は、(d=P.50)を参照してください。

ENT キーでそれまでの設定を養価する。
 これでメモリchの登録が終了です。

●メモリ ch 保護を設定する場合

書き込んだメモ II chが重要な場合、操作ミスなどにより摘去したり、要更しないためにメモリ cb プロテクトを設定して保護します。

- (1)タイトル文字の設定後、[中] キーを押す。
- ② PASS キーで [ON/OFF]を異ぷ。
- ③ (ENT) キーを押す。

2VFO AM 25.8k V-A 123.5000 M-WRITE E25 PROTECTO OFF

- ■メモリchプロテクトを【目記】にすると下配の操作ができなくなります。
 - ・同じメモリcli番号に新たな設定ができない。
 - そのメモリ ch が消去できない。



- #何♥■ サーチで受信した433、00MH±をメモリch 410 に要無する。 タイトルは [70 cm ニメインチャン] 川する。
- 1. サーチで433、00MHェを受信した状態から、

(F) + (2VFO)

433.00MHzが2VFOに移る

(ENT) 1 秒期押卡。

メモリの基準モードになる。

2. メモリchを指定する。

(Aa) (4Dn) (1AK) (0Jt) ◆ 【d10】に指定

- 3.[70cm メインチャン]というタイトルを入れる。
 - (F) 1 仲間押す。(貞面の [本本] が点減 (ブリンク) する)。

(7GQ) ◆ [OJT] ◆ [-Aa] [3CN] ◆ デキストに[70c]が入る

•Aa (3CH) ◆ ◆ (7GQ)(4DN)

「西山メ」が入る

(1AK)、2BL) (0JT) (3CM) (4DH) (28L) (インチ 1が入る

(F) (1 5回) が消える。

 (7Ga) + [ダイアル] で【ゎ]を検す ◆
 【ゎ]が入る

 (9IS) + [ダイアル] で【シ]を検す
 【シ]が入り、文字入力終了

4. 豊能する。

(ENT)

■側2のタイトル文字の入力方法は[数字キー] + [方向キー] 方式とポケベル方式を 組み合わせています。(cm 応用編8-8 2.115.116 参照)

4-4 受信モードのマニュアル (手動) 設定

- (P+ 3CM) +- +WT
- 電波は関接数帯によって変調方式(音声などを電波に乗せる方式、AMやFMなど)がだいたい決まっています。

受信モードとは、この変調方式や変調の帯域幅(広いと音質が良く、狭いとたく) んの無難場に割り当てられる) に合わせた受信方法のことで、受保周接数を変えるを関系モードも変える必要があります。

AR 8200 のオートモードでは、電影用波数から電電モード、間波数ステップなどを自動的に設定しますが、手動で受信モードを変更する場合は、以下の方法で設定します。


操作方法

- 1 (日) + 30m) キーを押す。
 - (F)・: 3CV) キーを「砂筒押する自動的に オートモードはな器ので注意してください)
- 【ダイアル】または [◆] (◆) キーで受信 モードを選ぶ。
 - 多数線される受信モードは中央の反転表示能です。
 - 急受信モードは次のような難に並んでいます。

【AUTO WEN NEM SEM WAM AM NAM USB LSB CW】 (ここで(PASS)キーを押する(■■■■】になります)

- 3 ENT) キーを押して登録する。
- ■通常使用する受信モードは次の通りです。

受信モード	使用毒 (鋼)
WEM (93 KEM)	FM放送。テレビの経實、放送用中離被
NEM (## -FM)	- 税業務無額、アマチュア無線 (V. UHFではほどんどこの受信モー当です)
S F M (スパーナローF M)	最近の無線電話など 「ナロードMよりさらに帯域幅が終くなっています」
WAM (74 FAM)	近くの中波放送など存置重視の受信
AM	中波欽遂、屈鼓敖送、V、UHF航空無難
NAM (# n-AM)	短波放送などで混信の多い場合
USB	アマチュア無線、HF航空無線、短波通信
LSB	7MHェ帯以下のアマチュア無線
CW	毎知道信、アマチュア無義

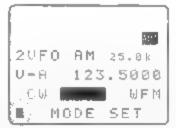

4-5 周波数ステップのマニュアル設定

(F)+ 2BL) +-

○ 関放数スケップは各無線局に割り当てられている、周波数と腐変数との間隔の ことです。周波数ステップは周波数帯、受信モードによりほぼ決まっています。

▲側 N. 2 O k H ± ステップの場合



AR 8200 では、オートモードにすることによって、受信周波数から層道像ステップが 自動的に設定され着ので、普通、以下の操作は必要ありません。

- ■特に必要な場合は、次の2通りのマニュアル入力でステップを設定できます。
 - Oblig approximation (Presidential Control of the Posts
 - ②オートモード回時に、網接数ステップを変えるよ。オートモードは解除され、オトモード時に指定されていた受信モードが残ります。

操作方法

1)[ダイアル]で選ぶ

- 1. (F)+ 281)を押す。
- (ダイアル)を関し、下記の無道像ステップから選ぶ。 表示は次のようになります。(k H z 単位)

0 . 0 5 (50Hz) / 0 . I M (100Hz) / 0 . 2 0 (200Hz) '-M . 5 0 (\$00Hz)

1.00(IkHz)/2.00/5.00/6.25/8.33/9.00

10 00/12.50/20.00/25 00/30.00/50.00

100 00

(これで現在確認されているほとんどの 態波数ステップをカバーしています。)

3. (ENT) キーを押す。

2VFO AM 25.0) V-A 123.5000 STEP SET

2) [数字キー] て設定する

- 1. (F)+(2BL) を押す。
- 目、周波数ステップを [数字キー] で入力する。 (k H z の単位の所に (As) キー)
- 3. (ENT) キーを押す。
- ⑥[数字キー]で入力できるのは0.05~999.95kHzまでのすべてのステップです。0.05(50日z)より低い値は入力できません。
 - (PASS)キーを押すと 【STEP 】と【自DJ+ 】が表示されます。 ステップ・アジャストは国波数ステップの設定だけでは目的の受信機故敬にならない場合に使用します。
 - 【RD J + 1.8表示された時はステップ・アジャスト機能が動作します。 (ar 応用職8 - 6 P. 183 参照)
 - ②8.33kHzステップは25kHzを3分割した調波数ステップです。 (8.33kHzは次世代VFFエアーバンドの間波数ステップです)

4-6 オートモードの再設定

- (F)+ (3 CM) +-+ 1 Bm 押す
- (ア オートモードは受信周波数により受信モード、周波数ステップ等を自動的に設定する機能です。

通常、受信は自動的にオートモードで行われますが、操作の内容によってオートモードが解除されてしまう場合があります。

このようなとき、以下の方法でオートモードに再設定します。

■一部(テレゼの音声など)を除き、国内で確認した電波はオートモードにしておけば 受信周波数を入力するだけで受信できます。

操作方法

画面に【 こと表示されていない場合、この操作をしてオートモードにします。

- (F)+(3Cu)+-&10M#f.
 - ◎オートモードに設定され、画面に
 - : WI こと表示される。



- POT
- ⑤オートモードで自動ステップ・アジャスト機能が登録されている周抜数券があります。画面に ○ADJ こと表示されます。
- ⑤リビーターなどの基地局、移動局別々の開放散を使用している周波響所の場合は 「DUP」が表示されます。

無入販売店名			
購入年月日	年	Я	B
AR8200 MMM4			



mxet エーオーアール

〒111-0056 東京都台東区三筋 2-6-4 TEL.03-3865-1681@FAX.03-3862-9927 URL http://www.aona.com E-mail post@aona.com